


## VEZNE YAZICISI SAYFA BOYUTU AYARI

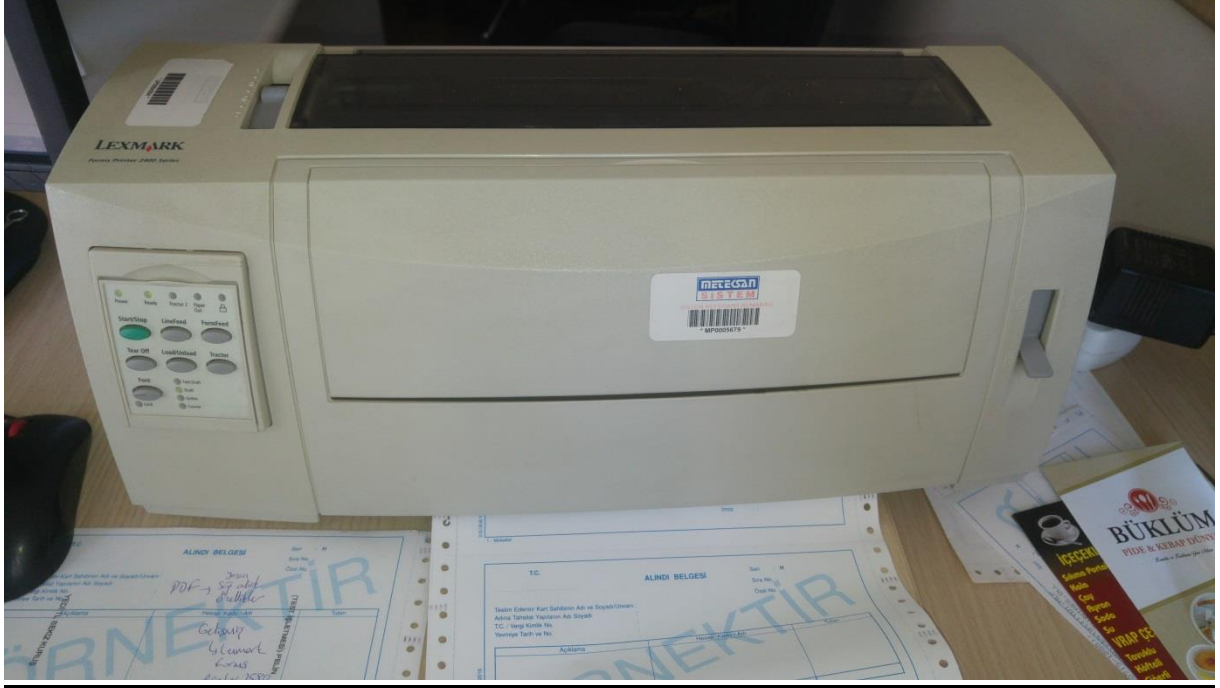

Şekil 1 Lexmark Forms Printer 2400 Series

1. Cihaza **Setup Menü**sünü yazdırabileceğiniz uzun bir sürekli form takın ve kağıdı yazdırma konumuna getirin.
2. Cihazın sol tarafında bulunan tuş takımının çerçevesi açıp **Setup** tuşuna basın. (Her satırın karşısında o satırı/menüyü yazdırmak için basmanız gereken tuşun adı yazar.)
3. Cihaz menülerini yazdıktan sonra **Form Macro Options** menüsünü yazdırmak için tuş takımında bulunan **Macro** tuşuna basın.
4. Gelen listede **Paper Handling Options** alt başlığını yazdırmak için **Micro** tuşuna basın.
5. Yazdırılan bölümde değişiklik yapacağımız kısım **Form Length** bölümüdür. Bu işlem için **Micro** tuşuna basarak sayfa boyutunu büyültme ve küçültme seçeneklerini göreceğiz.
6. **SUB 10 LPP (Micro)** ile kağıt uzunluğu azaltma işlemi yapılmaktadır. **ADD 1 (Micro)** seçeneği ile de kağıt uzunluğu arttırma işlemi yapılmaktadır.
7. Kağıt uzunluğu 6.00" olacak şekilde ayarlanacaktır.
8. Ayarlama işlemi bittikten sonra ana menüye dönmek için yani **Return to Main Menu** için **Pitch** tuşuna basın ve kaydedip çıkmak için yani **Exit and Save Setup** için **Set TO F** tuşuna basarak yaptığınız işlemi kaydedip panel çerçevesini kapatın.
9. Vezne alındısı olarak deneyebilirsiniz.